

The Remote

VODOTĚSNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ




Navštivte gopro.com nebo gohd.cz pro více informací o produktech.

První krok


Před prvním použitím budete muset aktualizovat svou kameru na nejnovější software. Pokud si nevíte rady, navštivte gopro.com/update nebo gohd.cz/podpora#aktualizace.

Základy

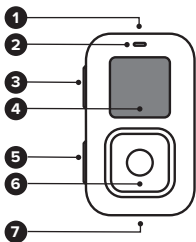

1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí)
2. Stavové světlo
3. Tlačítko nastavení
4. Stavový displej
5. Tlačítko Mode (změna režimu)
6. Tlačítko spouště
7. USB-C Port

Nabíjení

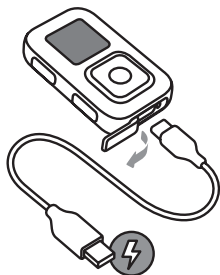

Odklopte kryt portu USB-C.
Vložte příložený kabel USB-C do portu.
Druhý konec kabelu připojte k počítači nebo jinému USB zdroj energie.

Poznámka: Ujistěte se, že je počítač připojen ke zdroji napájení. Pokud stavová obrazovka dálkového ovladače neznamená, že se dálkový ovladač nabíjí, použijte jiný port USB.


Zapnutí a vypnutí



ZAPNUTÍ

Zmáčkněte tlačítko Power .

VYPNUTÍ

Zmáčkněte a držte tlačítko Power  po dobu dvou sekund.


Uchycení dálkového ovladače

UCHYCENÍ OVLADAČE K PÁSKU


Pásek vám umožňuje uchytit ovladač k vašemu zápěstí nebo k rukojeti, říditkům na kole, popruhům od batohu apod.

Upozornění: Ovladač je voděodolný do 5m, ale pod vodou nebude fungovat.


1. Provlékněte pásek skrz otvory na zadní straně dálkového ovladače.




2. Umístěte dálkový ovladač na popruh, jak je znázorněno.



3. Protáhněte konec řemínku spodní stranou plastového kroužku.



4. Přehněte řemínek zpět na sebe a pomocí háčků a poutek jej zajistěte. Přebytečný popruh pro větší bezpečnost přehněte zpět na sebe.




UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že USB-C port je suchý předtím než vložíte kabel.

Párování ovladače a kamery

The Remote může ovládat až 5 kamer zároveň na vzdálenost 60m (za optimálních podmínek*). Vaše kamera rozpozná pouze jeden dálkový ovladač najednou.

**Závisí na modelu kamery, terénu, překážkách, elektromagnetickém rušení a podmínkách prostředí.*

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE A VAŠÍ KAMERY

1. Vypněte ovladač
2. Na kameře proveďte tyto kroky:
 - a. Na zadní obrazovce přejděte dolů k přístupu k menu.
 - b. HERO9 Black—přejděte vlevo a klikněte na Connections > Connect Device > The Remote.
HERO8 Black and MAX—klikněte na Preferences > Connections > Connect Device > Remote.
Vaše kamera se spáruje automaticky.
3. Zapněte ovladač.
4. Na displeji ovladače se zobrazí "Pair new". Stisknutím tlačítka spouště  se spustí párování.

PŘIPOJENÍ PO PÁROVÁNÍ

Váš ovladač a kamera se vždy automaticky propojí, vždy když jsou oba zapnuty.

Pokud se propojení nepodaří, zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení kamery zapnuté. Klikněte na Preferences > Connections > Wireless Connections pro zapnutí bezdrátového připojení.

Pozor: Kameru nelze připojit k dálkovému ovladači a aplikaci GoPro současně. Chcete-li se připojit k dálkovému ovladači, musíte aplikaci odpojit nebo k připojení aplikace vypnout dálkový ovladač.

RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Zmáčkněte a držte tlačítko Mode  a tlačítko Spouště  najednou po dobu 8 sekund, pokud potřebujete ovladač resetovat.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte dálkový ovladače, když řídíte motorová vozidla nebo se věnujete činností, jako je cyklistika, skateboarding, lyžování a surfování.




Požizování videí a fotografií


ZMĚNA REŽIMU

1. Zmáčkněte opakovaně tlačítko Mode  dokud nenajdete režim, který chcete.
2. Zmáčkněte tlačítko Spouště  pro zahájení snímání.
3. Pro zastavení snímání nebo time lapse stiskněte znovu tlačítko Spouště.

Pokud se vaše kamera během nahrávání vzdálí z dosahu dálkového ovladače, bude nahrávání pokračovat, dokud jej nezastavíte.

ZMĚNA NASTAVENÍ

1. Zmáčkněte tlačítko nastavení  pro zobrazení všech předvoleb pro vybraný režim.
1. Zmáčkněte opakovaně tlačítko Mode  pro procházení mezi předvolbami.
2. Zmáčkněte tlačítko Spouště  k výběru nastavení, které chcete.

TIP: Označte oblíbené okamžiky stisknutím tlačítka Mode  na dálkovém ovládání během nahrávání. Přidá se značka HiLight, díky které tyto okamžiky později snáze najdete.

NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE NEJSOU K DISPOZICI PŘI POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S VAŠIM GOPRO

- QuikCapture
- Manuální zachycení více fotografií při nahrávání videa s více kamerami
- Připojení aplikace GoPro

Chcete-li se naučit, jak nastavit orientaci obrazovky a ovládat více kamer, navštivte gopro.com/advanced-remote-setup.

Informace o předpisech

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.



The Remote

VODOTESNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SK




Navštívte gopro.com alebo gohd.sk pre viac informácií o produktoch.

Prvý krok


Pred prvým použitím budete musieť aktualizovať svoju kameru na najnovší softvér. Ak si neviete rady, navštívte gopro.com/update alebo gohd.cz/sk/podpora-sk#aktualizace.

Základy

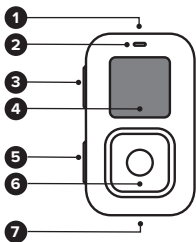

1. Tlačidlo Power (zapnutie / vypnutie)
2. Stavové svetlo
3. Tlačidlo nastavenia
4. Stavový displej
5. Tlačidlo Mode (zmena režimu)
6. Tlačidlo spúšte
7. USB-C Port

Nabíjanie

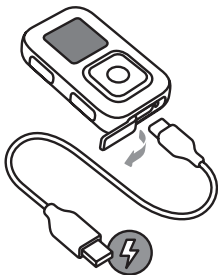

Odklopte kryt portu USB-C. Vložte priložený kábel USB-C do portu. Druhý koniec kábla pripojte k počítaču alebo inému USB zdroj energie.

Poznámka: Uistite sa, že je počítač pripojený k zdroju napájania. Ak stavová obrazovka diaľkového ovládača neznamená, že sa diaľkový ovládač nabíja, použite iný port USB.


Zapnutie a vypnutie



ZAPNUTIE

Stlačte tlačidlo Power .

VYPNUTIE

Stlačte a držte tlačidlo Power  po dobu dvoch sekúnd.


Uchytenie diaľkového ovládača

UCHYTENIE OVLÁDAČE K PÁSKU


Pásik vám umožňuje uchytiť ovládač k vašmu zápästiu alebo k rukoväti, riadidlám na bicykli, popruhom od batohu a pod.

Upozornenie: Ovládač je vodeodolný do 5m, ale pod vodou nebude fungovať.

1. Prevlečte pásik cez otvory na zadnej strane diaľkového ovládača.




2. Umiestnite diaľkový ovládač na popruh, ako je znázornené



3. Pretiahnite koniec remienka spodnou stranou plastového krúžku



4. Prehnite remienok späť na seba a pomocou háčikov a pútko ho zaistite. Prebytočný popruh pre väčšiu bezpečnosť prehnite späť na seba.




UPOZORNENIE: Uistite sa, že USB-C port je suchý predtým než vložíte kábel.

Párovanie ovládače a kamery

The Remote môže ovládať až 5 kamier zároveň na vzdialenosť 60m (za optimálnych podmienok *). Vaša kamera rozpozná iba jeden diaľkový ovládač naraz.

* Závisí od modelu kamery, terénu, prekážkach, EMI a podmienkach prostredia.

SPÁROVANIE OVLÁDAČA A VAŠEJ KAMERY

1. Vypnite ovládač
2. Na kamere vykonajte tieto kroky:
 - a. Na zadnej obrazovke prejdite nadol k prístupu k menu.
 - b. HERO9 Black—potiahnutím doľava a kliknite na Connections > Connect Device > The Remote.
HERO8 Black and MAX—kliknite na Preferences > Connections > Connect Device > Remote.
Vaša kamera sa spáruje automaticky.
3. Zapnite ovládač.
4. Na displeji ovládača sa zobrazí "Pair new". Stlačením tlačidla spúšte  sa spustí párovanie.

PRIPOJENIE PO PÁROVANÍ

Váš ovládač a kamera sa vždy automaticky prepojí, vždy keď sú obaja zapnuté.

Ak sa pripojenie nepodarí, skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie kamery zapnuté. Kliknite na Preferences > Connections > Wireless Connections pre zapnutie bezdrôtového pripojenia

Pozor: Kameru nemôže pripojiť k diaľkovému ovládaču a aplikáciu GoPro súčasne. Ak sa chcete pripojiť k diaľkovému ovládaču, musíte aplikáciu odpojiť alebo na pripojenie aplikácie vypnúť diaľkový ovládač.

RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA



Stlačte a podržte tlačidlo Mode  a tlačidlo Spúšte  súčasne po dobu 8 sekúnd, ak potrebujete ovládač resetovať.



VAROVANIE: Nepoužívajte diaľkový ovládač, keď šoférujete motorové vozidlá alebo sa venujete činnostiam, ako je cyklistika, skateboarding, lyžovanie a surfovanie.




Snímanie videí a fotografií


ZMENA REŽIMU

1. Stlačte opakovane tlačidlo Mode  kým nenájdete režim, ktorý chcete.
2. Stlačte tlačidlo Spúšte  pre zahájenie snímania.
3. Pre zastavenie snímania alebo time lapse znova stlačte tlačidlo Spúšte

Ak sa vaša kamera počas nahrávania vzdialí z dosahu diaľkového ovládača, bude nahrávanie pokračovať, kým ho nezastavíte.

ZMENA NASTAVENIA

- Stlačte tlačidlo nastavenia  pre zobrazenie všetkých predvolieb pre vybraný režim.
1. Stlačte opakovane tlačidlo Mode  pre prechádzanie medzi predvolbami.
 2. Stlačte tlačidlo spúšte  k výberu nastavenia, ktoré chcete.

TIP: Označte obľúbené okamihy stlačením tlačidla Mode  na diaľkovom ovládaní počas nahrávania. Prídá sa značka HiLight, vďaka ktorej tieto okamihy neskôr ľahšie nájdete

NASLEDUJÚCE FUNKCIE NIE SÚ K DISPOZÍCIÍ PRI POUŽÍVANÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA S VAŠIM GOPRO

- QuikCapture
- Manuálne zachytenie viac fotografií pri nahrávaní videa s viacerými kamerami
- Pripojenie aplikácie GoPro

Ak sa chcete naučiť, ako nastaviť orientáciu obrazovky a ovládať viac kamier, navštívte gopro.com/advanced-remote-setup.

Informácie o predpisoch

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.



